

SPARKLE – 4 i 1 Smart Vandsystem



1-1



2-2



3-9



10-12



13-24



NL ...13-15

GB ...16-18

DE ...19-21

FR ...22-24

\$

A

x1

x3

t

|||||


Q

x1

x1

x1

x1

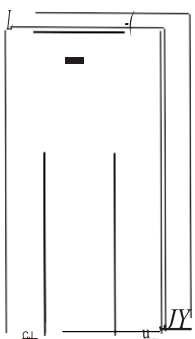


x1



G3/8



x2

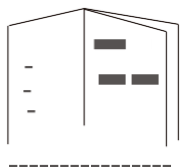


x1




\$

S

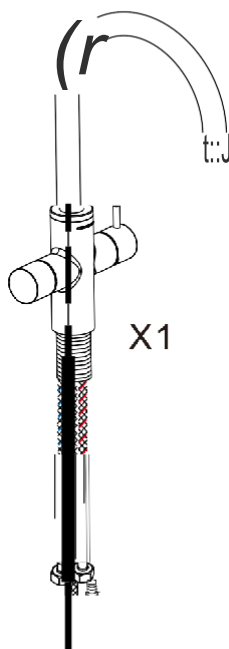


X1








9


Teflon


(Enhed:mm)

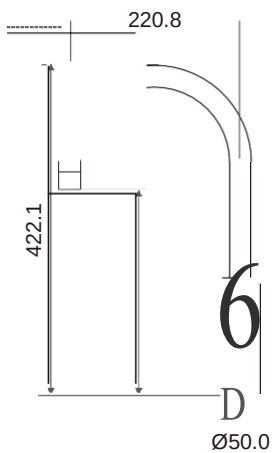




6

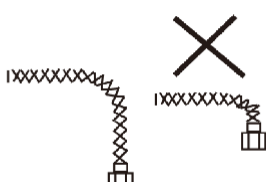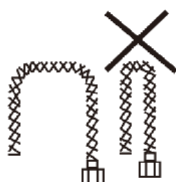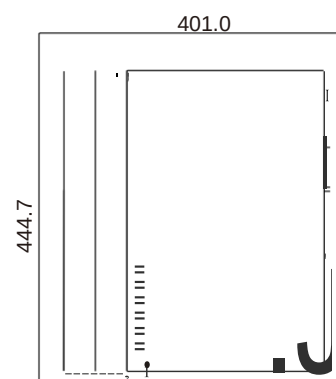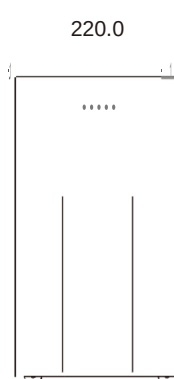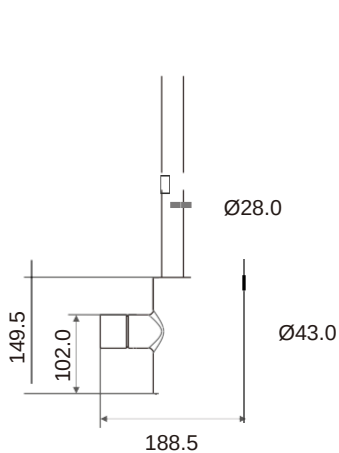



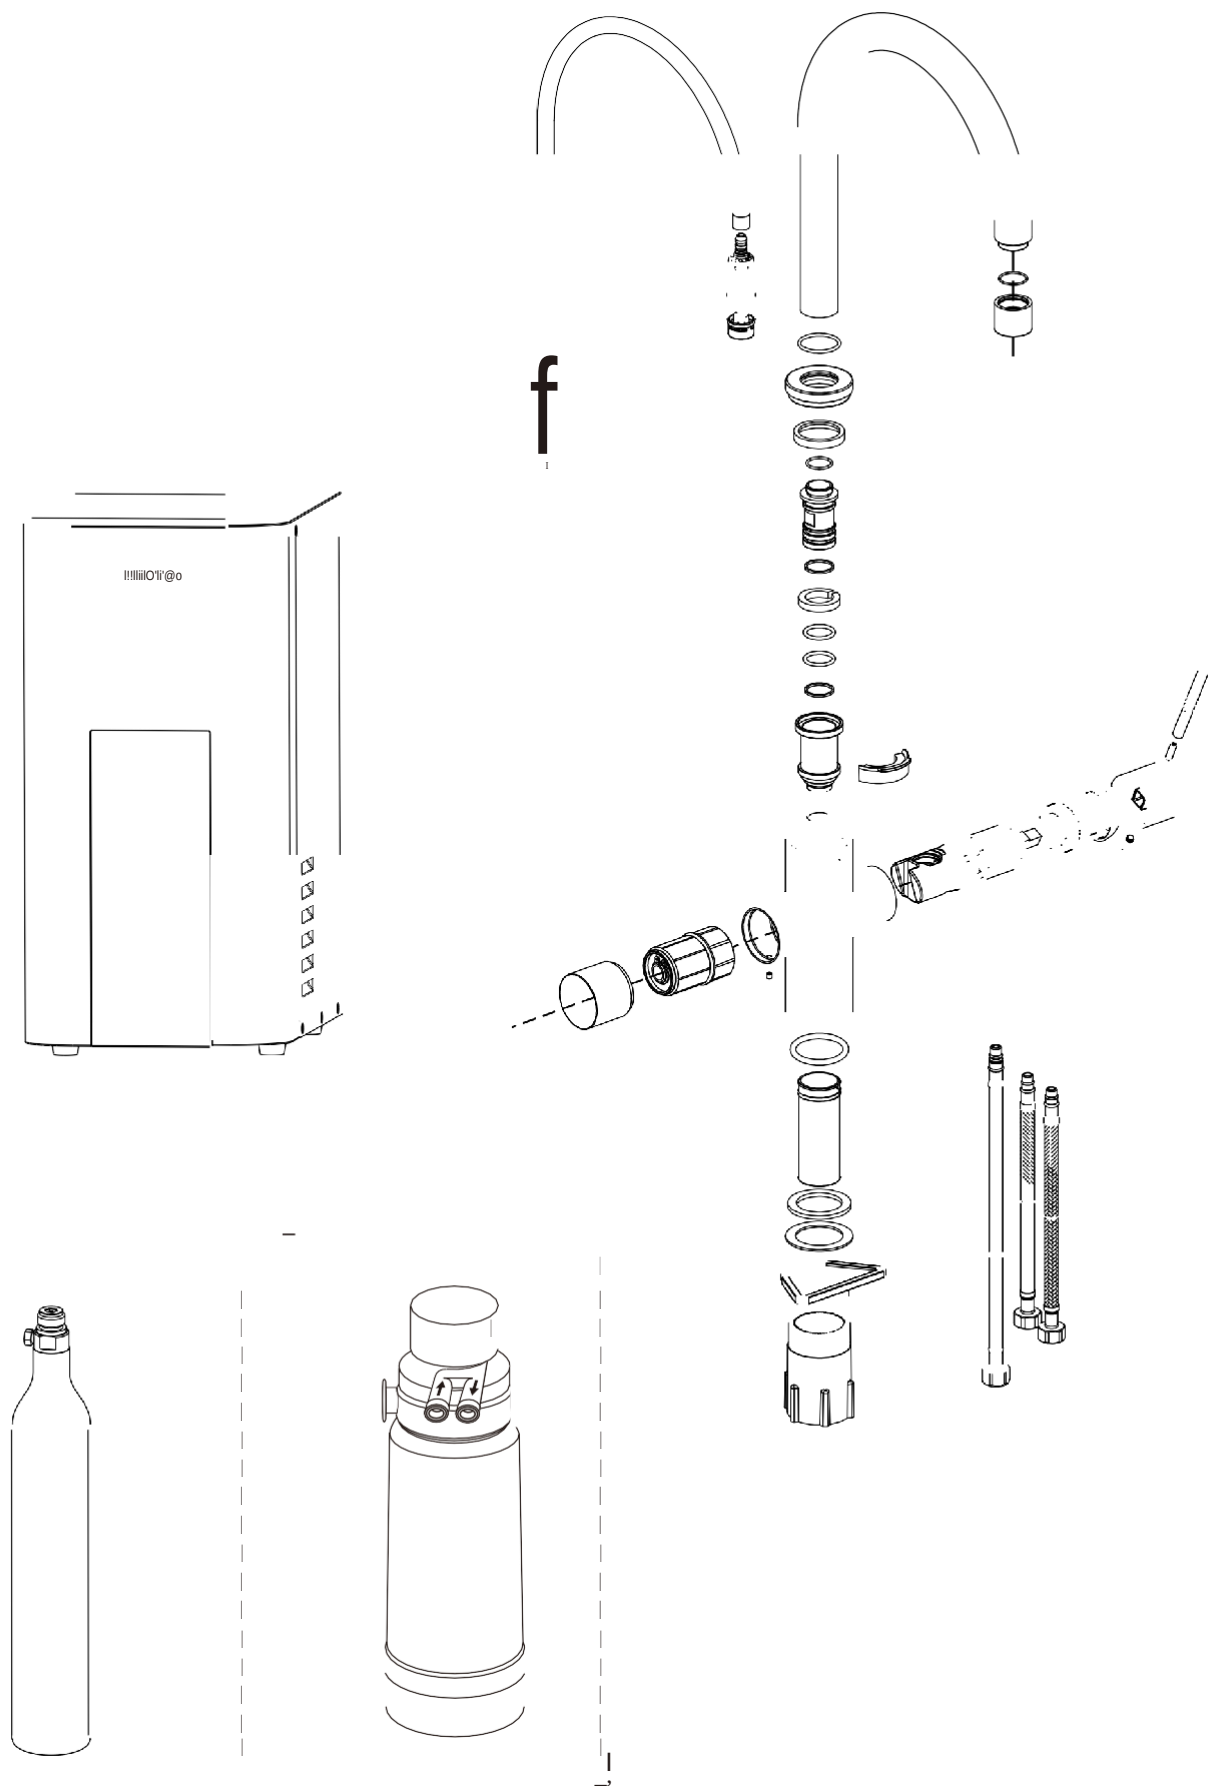


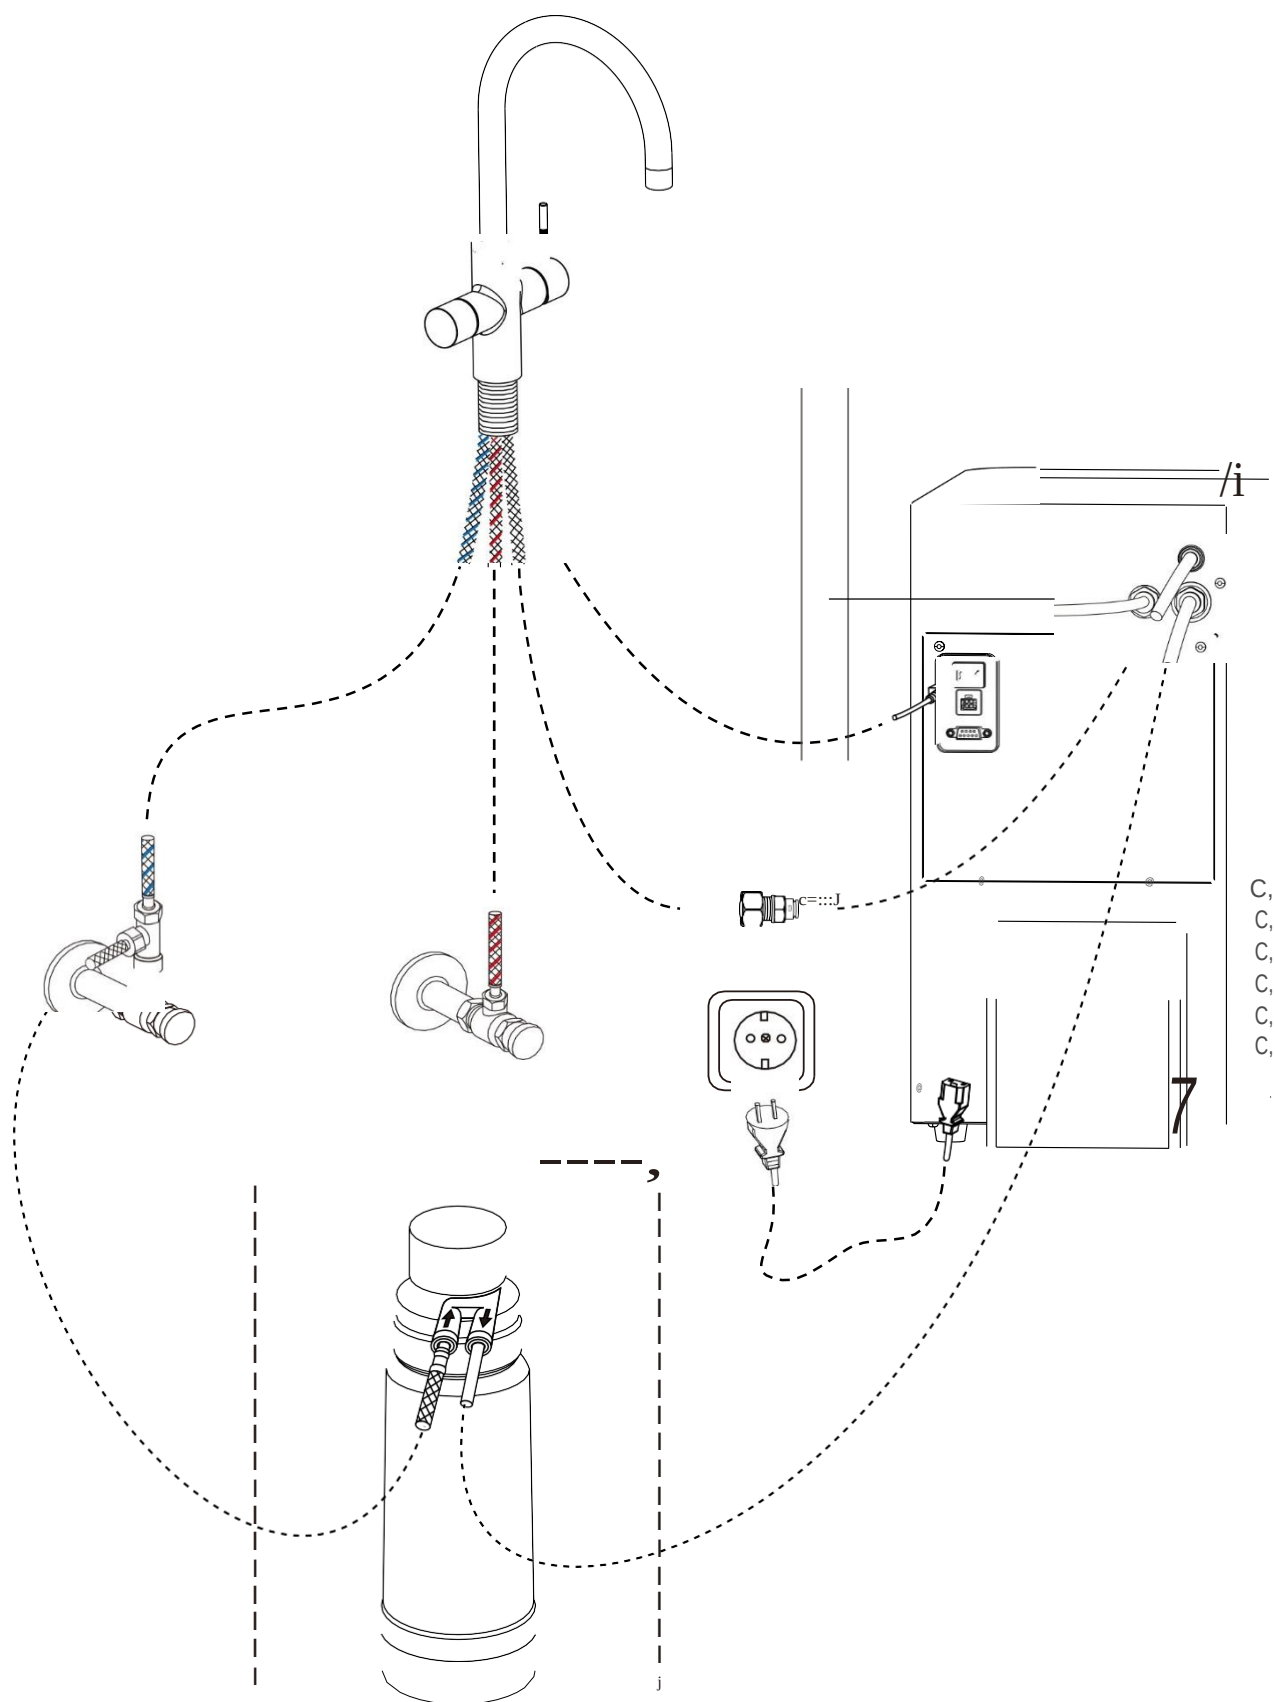


1

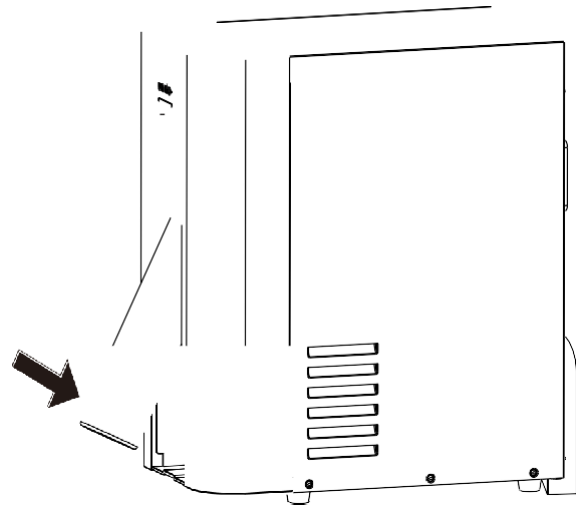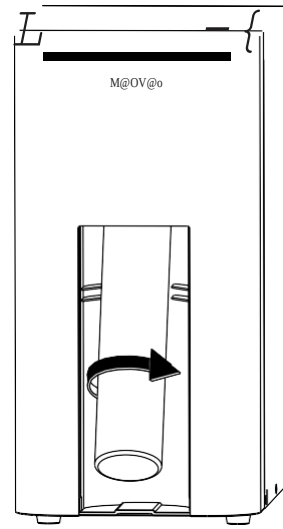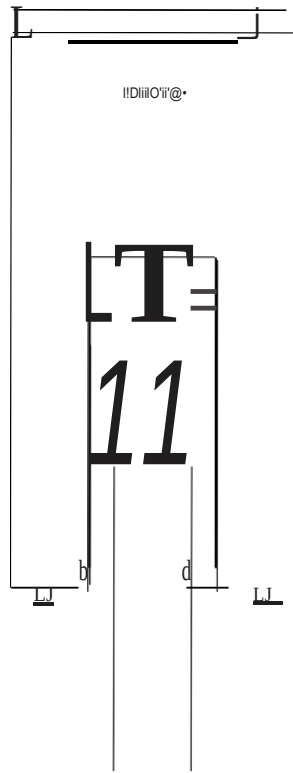


2

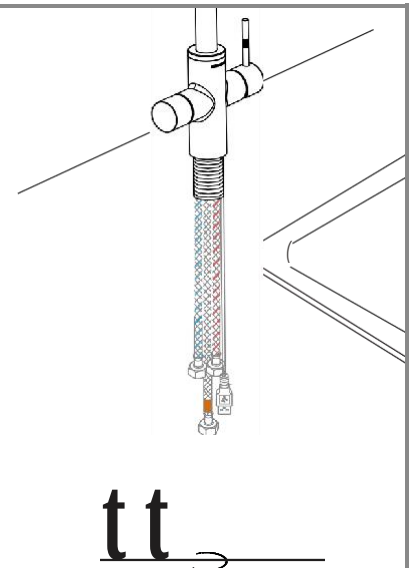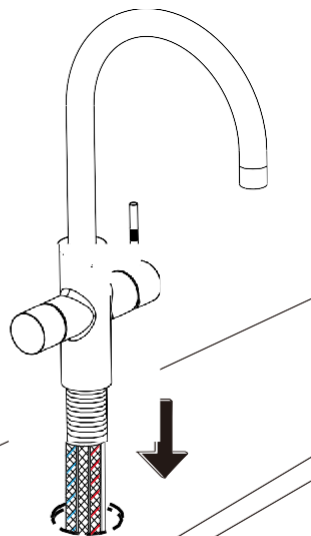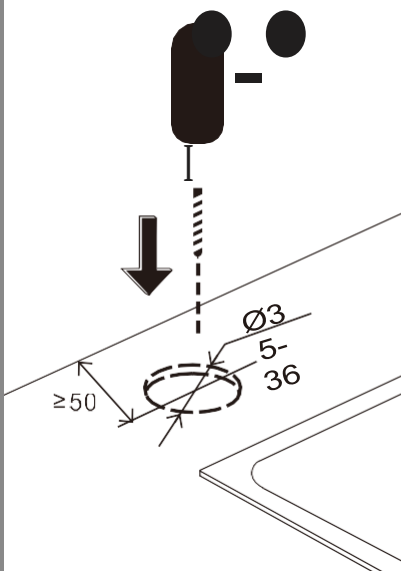


3

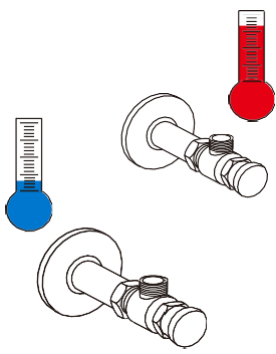


A.

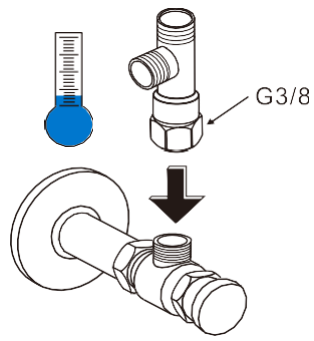


B.

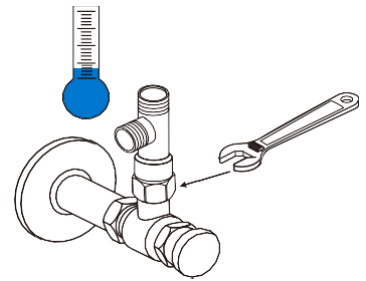

4

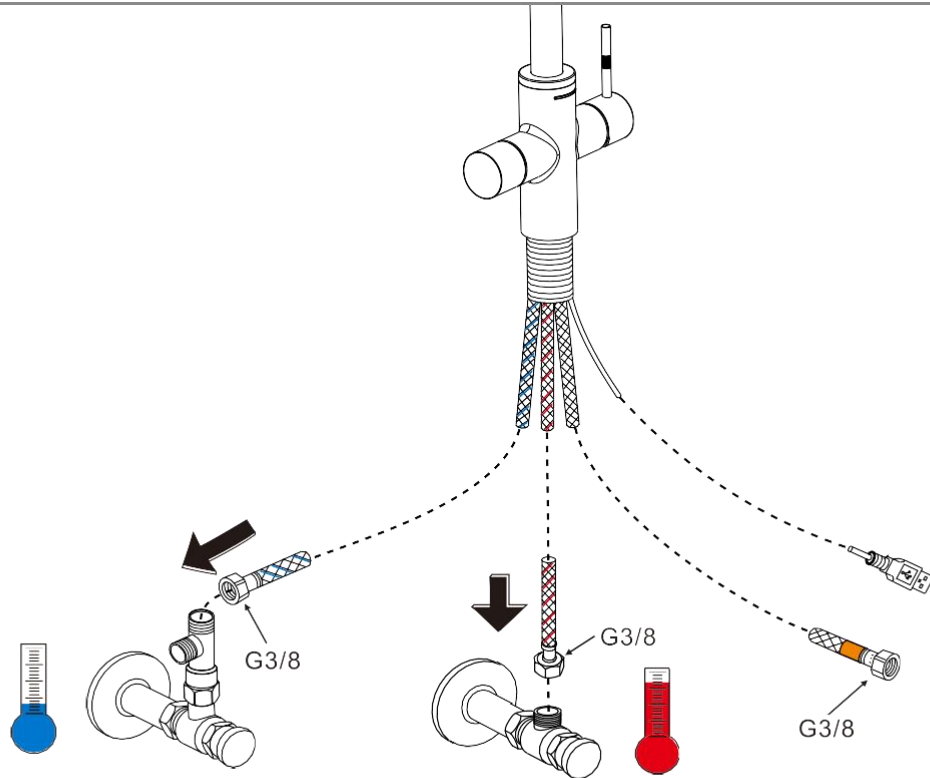


5

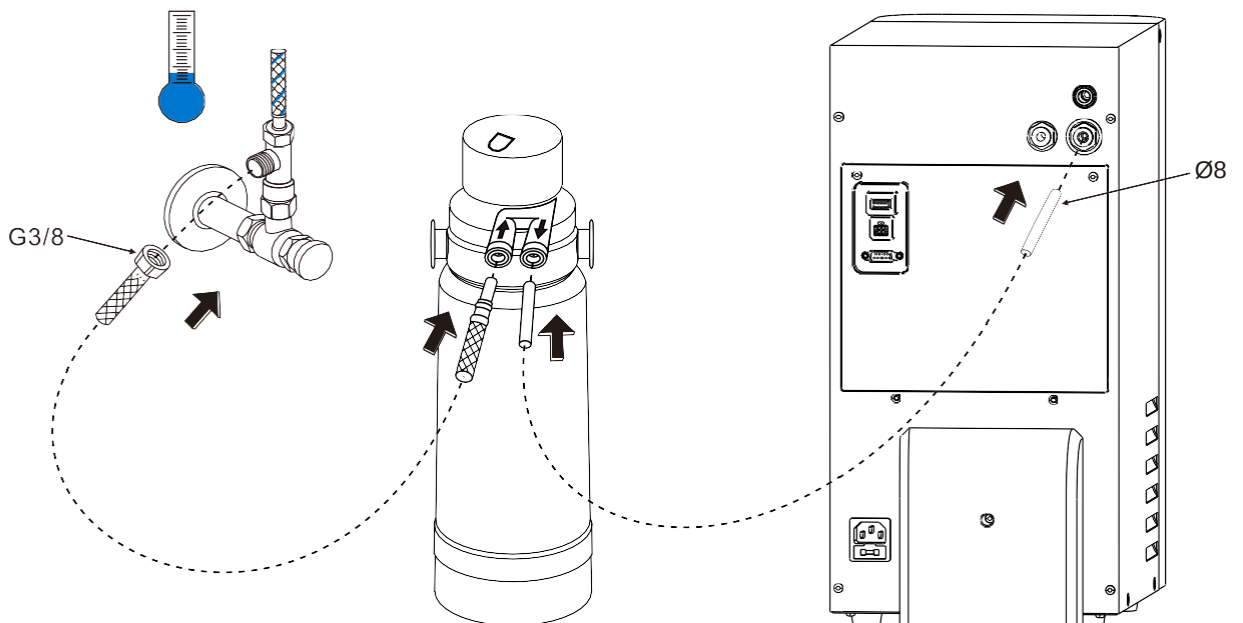

The image contains a technical drawing of a mechanical assembly, likely a valve or actuator, shown in two views and a detail view.


- Top View (Left):** A plan view showing a central rectangular body with a circular feature on the left and a curved, hook-like structure on the right. A dashed line indicates a hidden edge or internal feature.
- Bottom View (Left):** A side view showing the profile of the assembly. It features a curved top surface, a central rectangular section, and a circular base. A dashed line indicates a hidden edge.
- Detail View (Right):** A magnified view of the circular base area, showing internal components, a central shaft, and a flange with a circular feature.

8

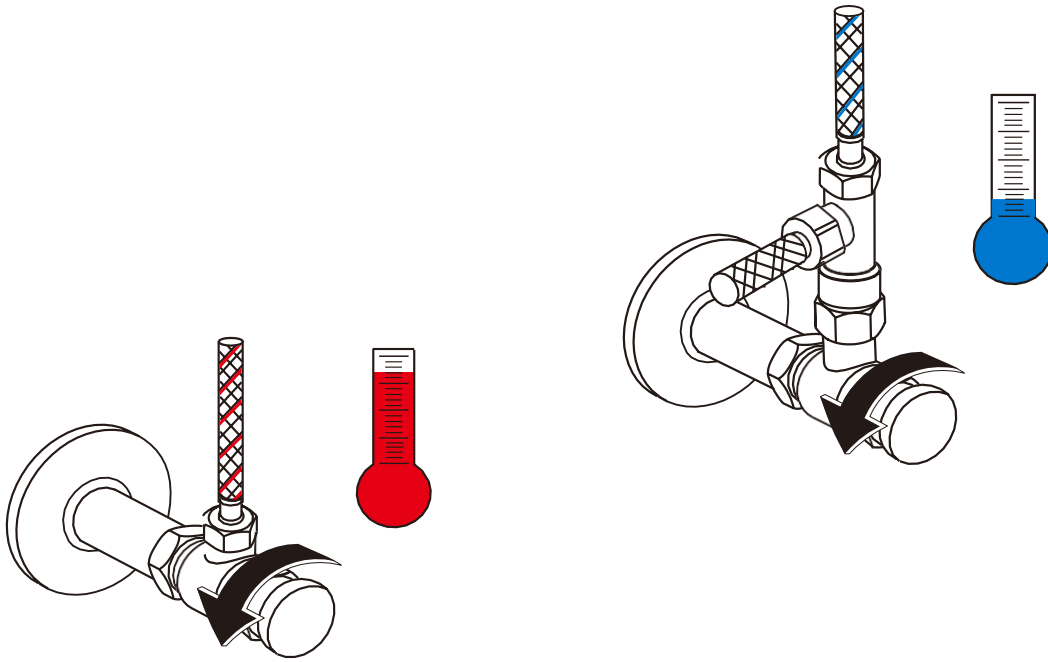



9

A.

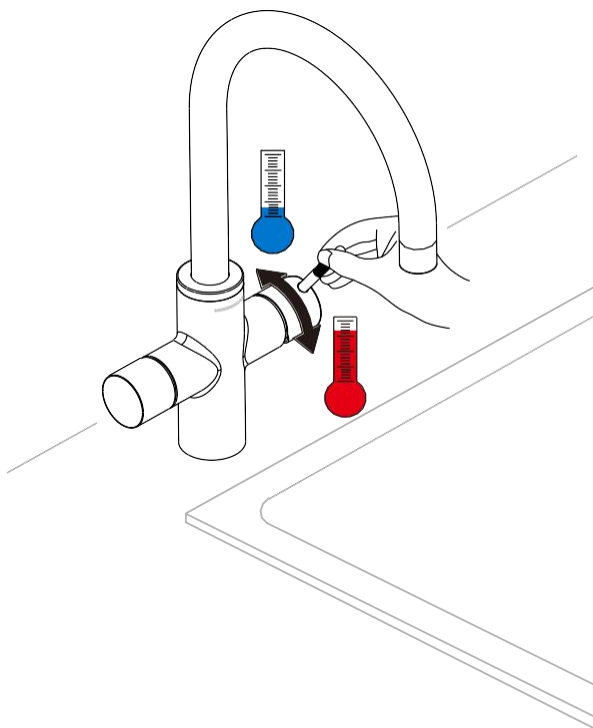


B.

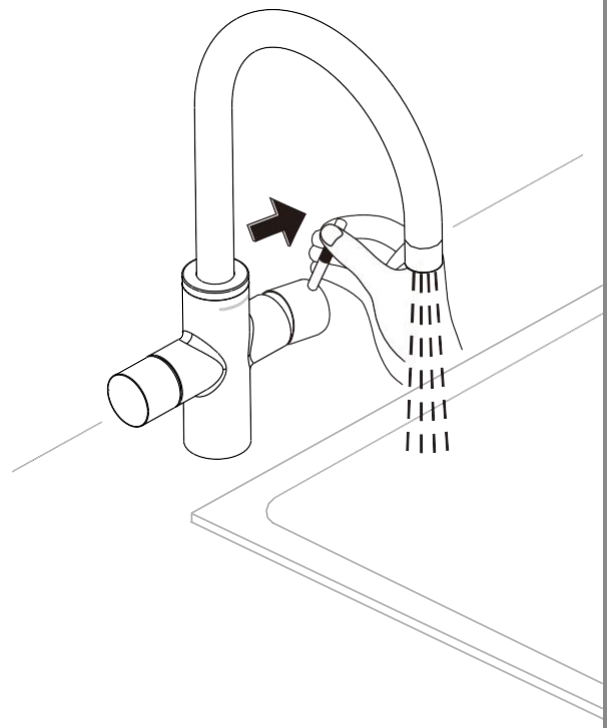

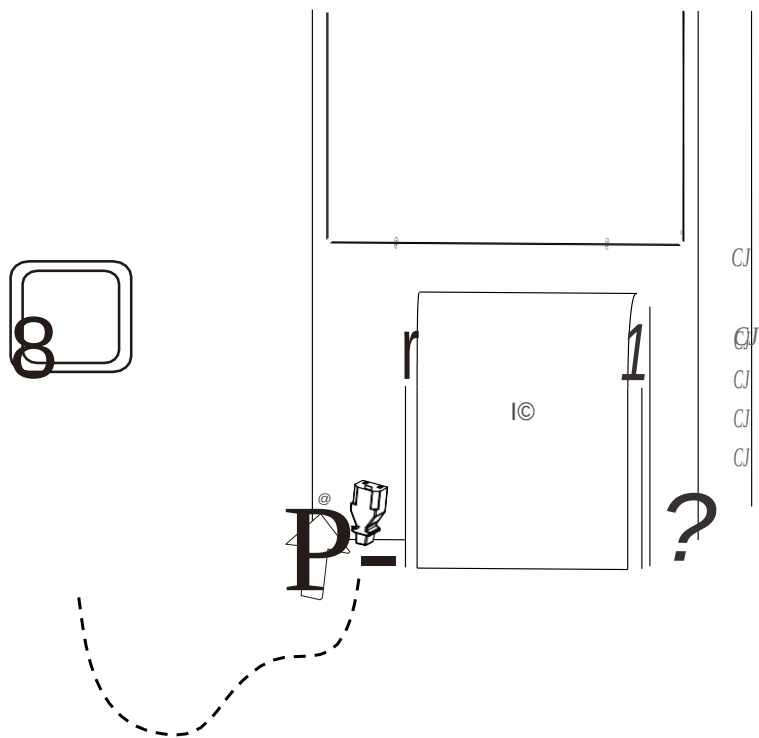


25~30 minutter.

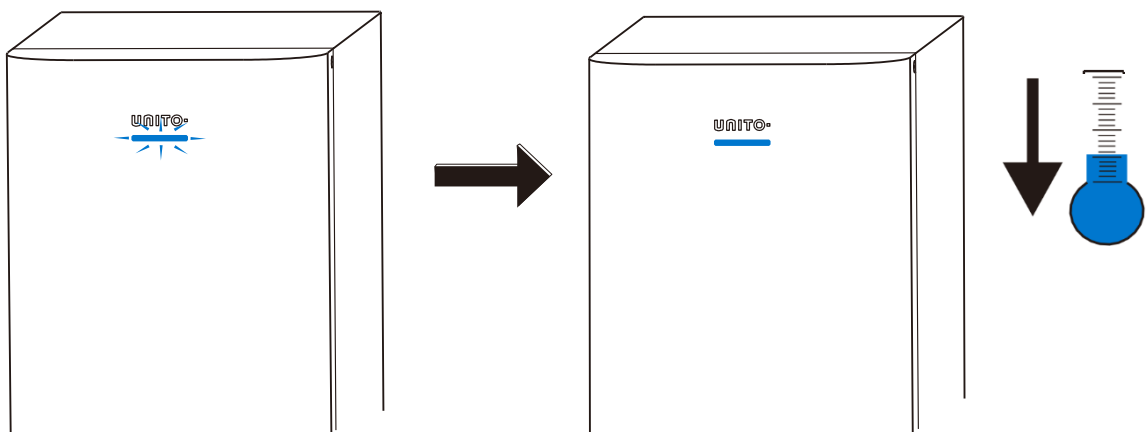


1


A.

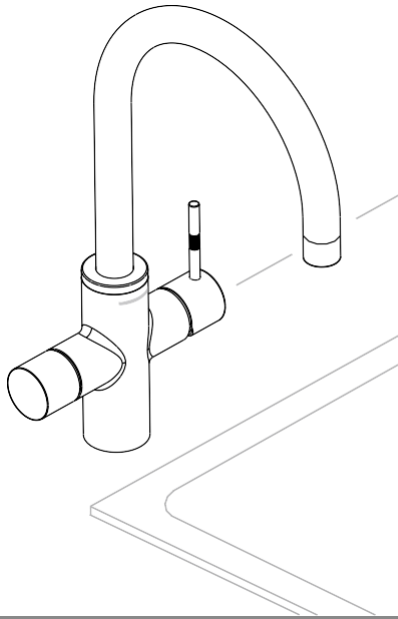


B.

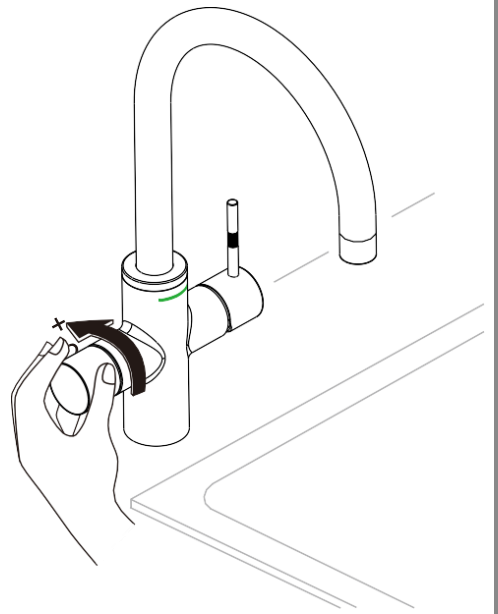

C.

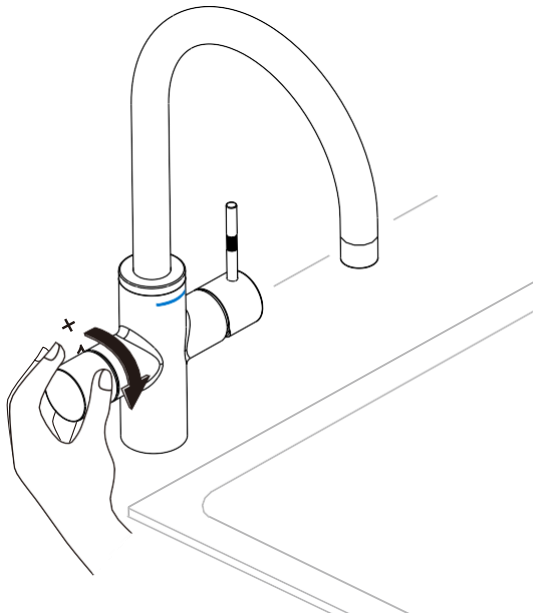


D.

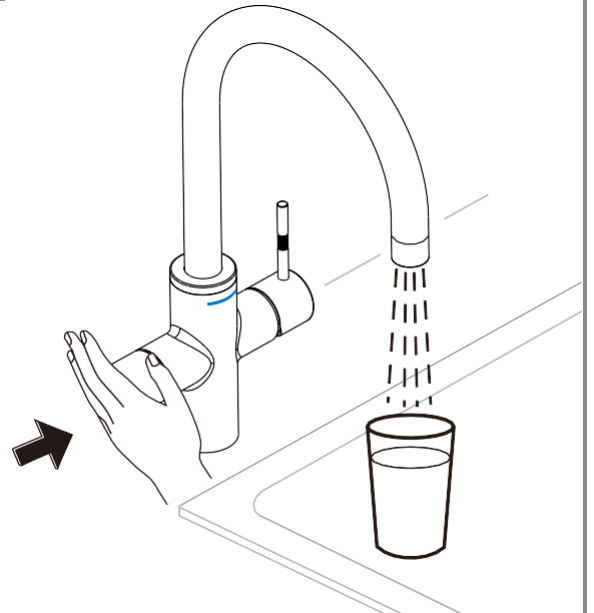




1


A.

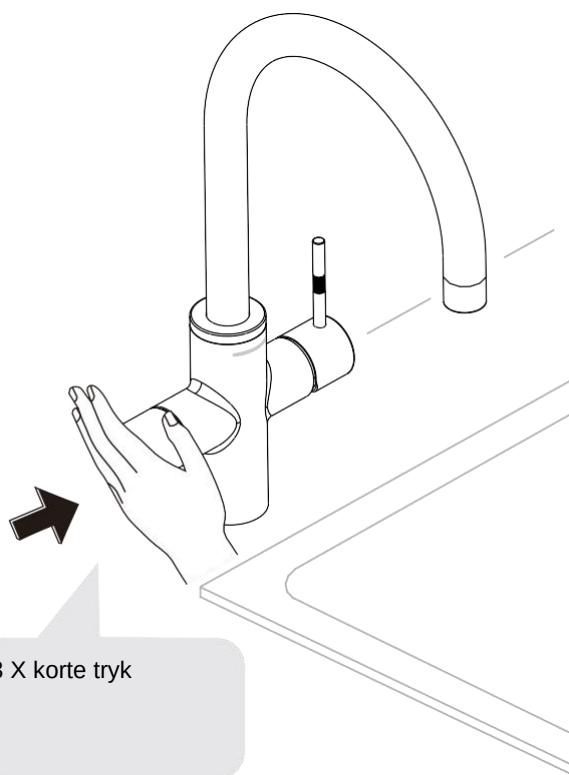


B.




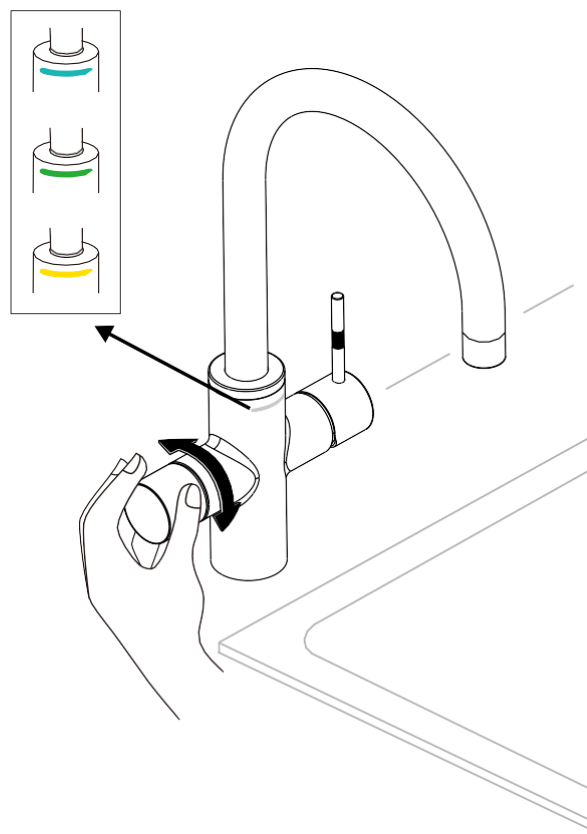


C.

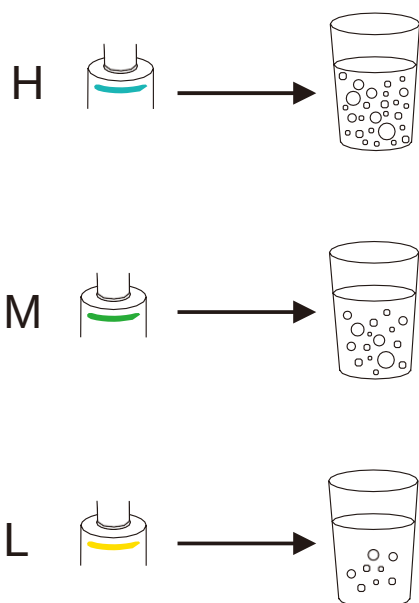


D.

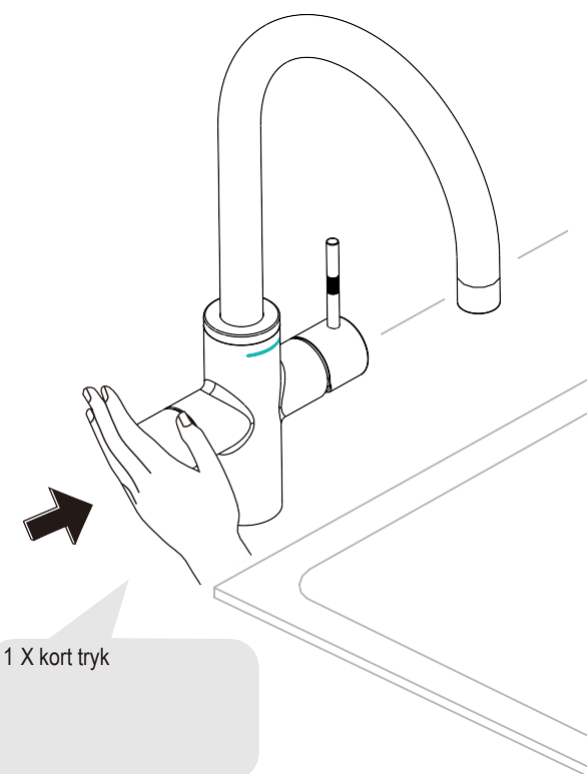

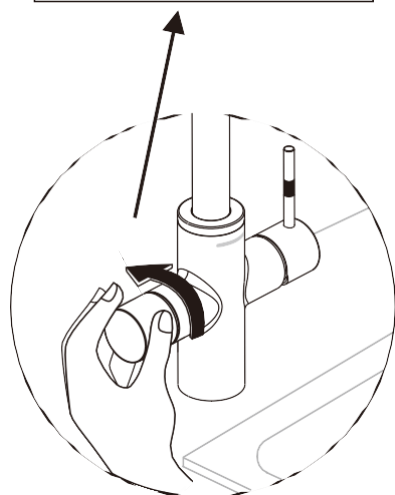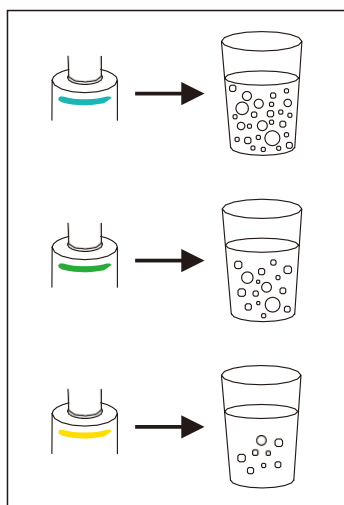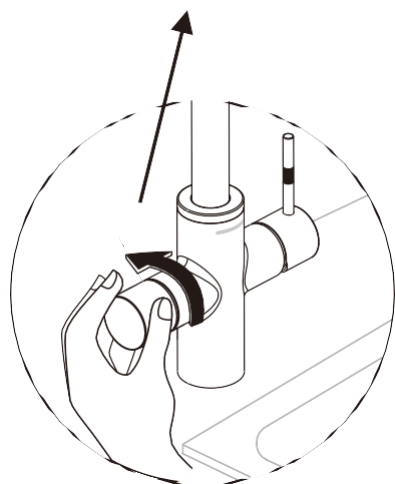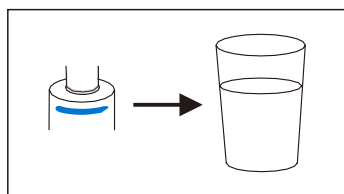


A1.

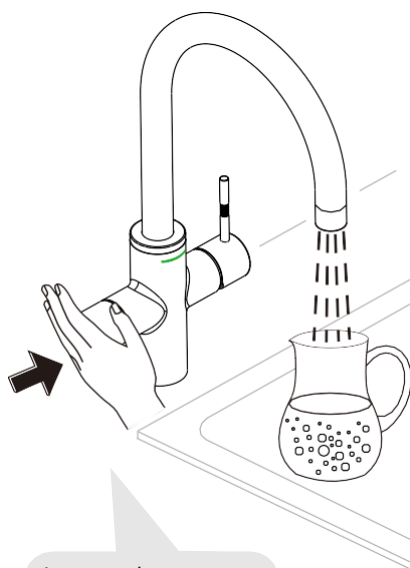


Langt tryk

A2.

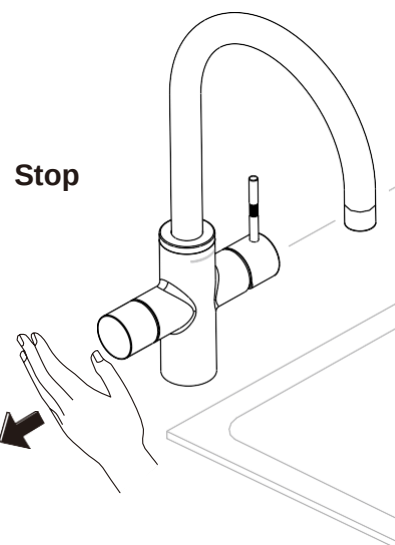


Stop

B1.

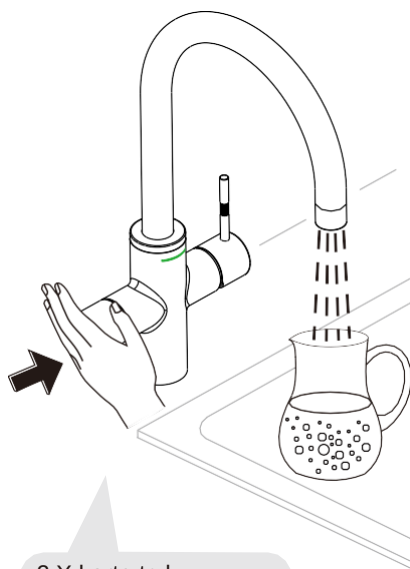

2 X korte tryk

B2.

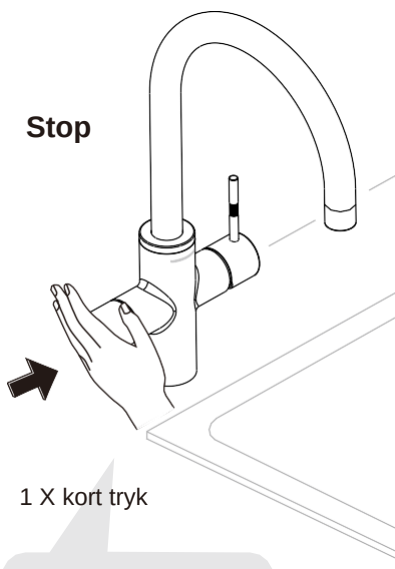

Stop

1 X kort tryk





Systemet vil automatisk lave nyt vand med brus, så snart tanken er helt tom.

3

A.

MANUEL TIL VAND med brus

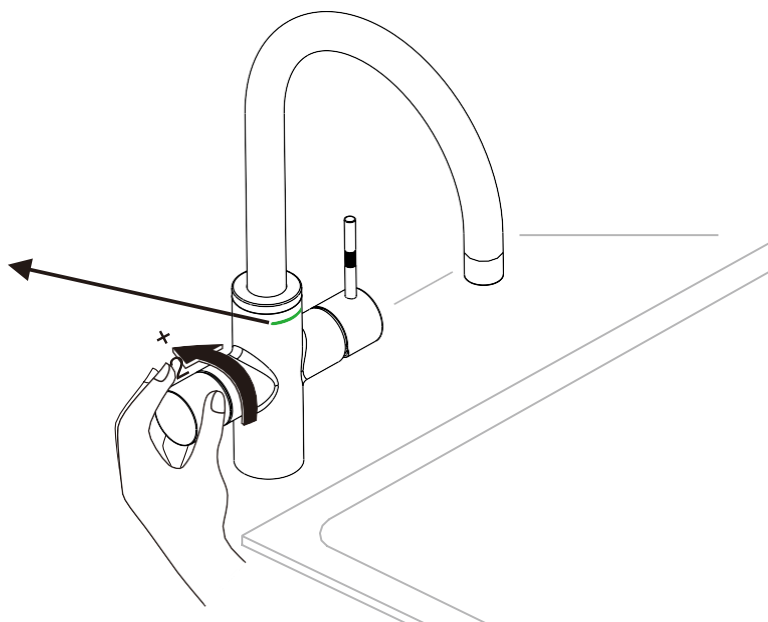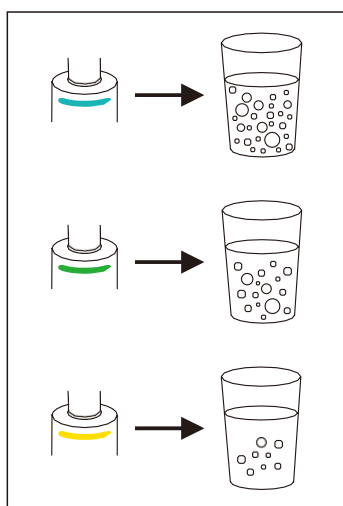

B.





35 Sek.



3 X hurtige tryk

C.

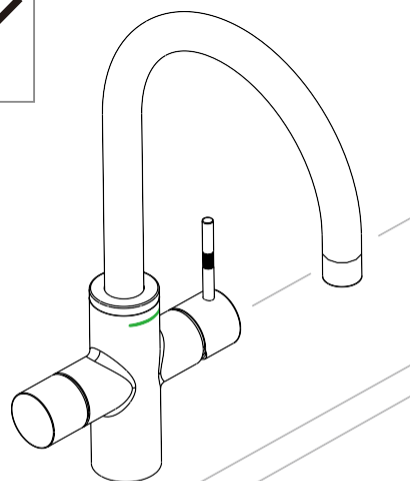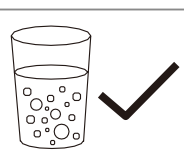

FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED PRODUKTSIKKERHED

Læs dette dokument, før du installerer og betjener dette produkt. Brugerne skal være fortrolige med alle oplysninger og gældende standarder, før de installerer og bruger dette produkt. Denne vejledning skal gemmes til fremtidig reference og brug.

1. Krav til omgivende forhold: Relativ luftfugtighed: 25%~90%; Opbevaringstemperatur: -20°C til 60°C (-4°F til 140°F); Driftstemperatur: 4°C~50°C (39,2°F til 122°F).
2. Enheden må ikke installeres i nærheden af varmekilder eller åben ild. Enhedsmiljøet skal være godt ventileret.
3. Informer personer, der ikke er bekendt med SVS SPARKLE smart vandsystemet, om sikker brug, og forkert brug kan resultere i skade.
4. Kontakt en SVS-servicetekniker, hvis vandsystemet ikke fungerer normalt, når du har fulgt vejledningen i denne vejledning.
5. Det smarte vandsystem er kun egnet til indendørs brug.
6. Sparkle systemet skal placeres i oprejst stilling. Installation af systemet er ikke tilladt i frostrummet. For at opnå optimal køleydelse kræver systemet 6 timers hviletid efter installationen.
7. Et filter kan monteres for at filtrere indholdet af vandet af hygiejniske årsager og forlænge produktets levetid. Filter kan bestilles online på hjemmesiden <http://www.smartvandsystem.dk>.
8. Forsøg ikke selv at reparere dette produkt. Få altid en SVS kvalificeret servicetekniker til at udføre justeringer eller reparationer.
9. Når der anvendes en netledning, skal den certificeres efter lokale og nationale standarder og anvendes under vejledning af en autoriseret tekniker.
10. SVS SPARKLE-vandsystemet må kun installeres i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forkert installation af enheden kan forårsage materielle skader. Brug ikke andre forlængerslanger end dem, der følger med enheden eller leveres af SVS.
11. Strømforsyningsledningen bruges til at tilslutte og frakoble enheden fra strømmen. Sørg for, at stikkontakten og betjeningsknappen er tilgængelige efter installationen.
12. Overbelastede stikkontakter, forlængerledninger og ødelagte stik er ekstremt farlige. De kan resultere i elektrisk stød eller brandfare. Ring til en autoriseret servicetekniker for eventuelle udskiftninger.
1. Hænderne skal være tørre, når du tilslutter netledningen eller udlad at rør ved stikkontakten for at forhindre elektrisk stød. Netledningen må ikke beskadiges ved at demontering, bøjes, trækkes eller udsættes for varme, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
2. Sørg for at sætte stikket helt i en stikkontakt. Usikre forbindelser kan forårsage brand.
3. Sørg for, at strømkilden er jordet korrekt. Brug ikke forlængerkabler og adaptere mellem SVS systemet og strømkilden.
4. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

SVS SPARKLE Smart Vandsystem

1. **Dispenserende vandtyper:** Vand med brus, kølet vand ved stuetemperatur, koldt/varmt vand fra hanen.
2. **Tankkapacitet:** 1 liter vand med brus, 2 liter koldt vand.
3. **Afkølingstid:** 25 minutter (fra 25°C til 5°C @ Stuetemperatur 25°C).
4. **Min./Max. nettryk:** 2/5 bar (200/500 kPa).
5. **System max. sikkerhedstryk:** 10bar (1MPa).
6. **Min. afkølet vandtemperatur:** 5°C.
7. **Styring:** Betjening via elektronisk betjeningsknap, håndtag,
8. **LED Indikator:** Ring-LED indikator på vandhane:
9. **Grøn / Gul / Cyan vand med brus, Blå-kølet vand, White- Standby mode (lys på),**
10. **Sterilisering:** Manuelt.
11. **Strømforsyning:** 220-240VAC/50Hz.
12. **Maks. strømforbrug:** 130 W.
13. **Strømforbrug ved standby:** 2,5 W.
14. **Sikkerhedsfunktioner:** Sikrings-/luftafslætningsventil.
15. **Mål:** 401x220x444.7mm.
16. **Vægt:** N.W:15 kgG.W:19kg.
17. **Strømningshastighed:** Løbende vand:2.2 L/min @ 3bar;
18. **Maks. vandhårdhed:** 10° dH.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Regelmæssig vedligeholdelse af SVS SPARKLE smart vandsystemet kan hjælpe med at forhindre skader eller nedetid. Service bør kun udføres af kvalificeret og autoriseret personale.

Advarsel: Afbryd strømforsyningen fra SVS SPARKLE smart vandsystemet, før du udfører vedligeholdelse på det.

1. Opbevar SVS SPARKLE smart vandsystemet i et tørt, rent rum. **Minimer udsættelse for støv.** Stik eller andre betjeningsanordninger må aldrig være våde.
2. Hvis enheden bliver våd, skal du straks afbryde forbindelsen til strømmen. Vent på, at enheden tørrer helt, før den tilsluttes for at tænde den igen.
3. Rengør enhedens udvendige overflader med en blød, fnugfri klud. Brug aldrig alkohol, fortynder, rensbenzin eller andre opløsningsmidler til at rengøre systemet med. Brug aldrig slibemateriale som f.eks. en børste eller skurepude til at rengøre overflader.
4. Test altid rengøringsopløsningen på et ubemærket område, før du påføres hele overfladen.
5. Tør overfladerne af efter påføring af rengøring.


6. Enheden må aldrig udsættes for vibrationer.
7. Sørg for, at alle ventilationsåbninger i systemet altid er fri.
8. I tilfælde af mekanisk/strømsvigt eller beskadigelse må du ikke forsøge at reparere systemenheden eller ledningerne.
Henvis alle sådanne problemer **til** en autoriseret tekniker.
9. Hvis SVS SPARKLE smart vandsystemet har brug for service, skal du kontakte den autoriserede forhandler, uautoriseret service **kan annullere** garantien.
10. Rengør luftblanderen en gang om året.

Fejlfinding

Læs og følg monteringsinstruktionen. Hvis SVS SPARKLE smart vandsystem fungerer ikke korrekt, skal du kontrollere fejlfindingstabellen. Hvis vandsystemet stadig ikke fungerer korrekt, frakobbel da strømmen og kontakte da en autoriserede SVS-kundeservice for at få hjælp. Når du ringer efter hjælp, bedes du give produktmodellen og serienummeret.

Symptom	mulig årsag	opløsning
Intet vand eller kun lidt vand	- Hovedventil til vandforsyningen er slukket.	- Tænd for vandforsyningen.
	- Vandsystemet er ikke tilkoblet rigtigt.	- Tilslut alle kabler og slanger korrekt.
	- Slangerne er bøjeede.	- Ret slangerne ud.
	- der er kalk eller skidt i luftblanderen.	- Rengør/udskift luftblanderen.
Vandet sprutter eller løber uregelmæssigt	- der er intet eller kun lidt vandtryk.	1. Tjek vandtrykket. Det bør være over 1.0 bar. 2. Kontrollér en anden vandhane for, om der er tryk på den. Hvis trykket også er lavt der, tjek hovedforsyningen af vand eller kontakt din lokale vandforsyning.
Intet køligt Vand	- Køleren er slukket eller ikke tilsluttet stikkontakten i væggen.	- Tilslut til strøm.
	- Fejl på funktioner på køleren.	- Genstart systemet.
	- Fejl på kabler/slanger/kontrolknap.	- Kontakt SVS kundeservice.
Ingen brus eller kun lidt brus	CO2-cylindren er ikke installeret eller ikke korrekt.	- Installer CO2-cylindren korrekt.
	- CO2-cylinder er tom.	- Erstat med en ny CO2-cylinder.
	- Indstillingen for brusintensitet er lav.	- Skift til et højere niveau af brus gennem E-Konb (side 12)

ANGIVELSER AF RINGLYS

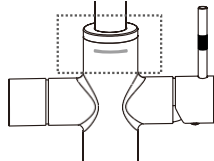	beskrivelse
	Standby mode.
	Vand med brus, niveau.
	Afkølet vand.

BEGRÆNSET GARANTI

1. GARANTIPERIODE OG DÆKNING

Dette produkt er fremstillet og testet efter de højeste kvalitetsstandarder af SVS og leveres med to års garanti fra købsdatoen.

Denne garanti dækker kun dit SVS-fremstillede produkt. Begrænset garanti er gældende til defekter i materiale eller udførelsen som følger: Inden for garantiperioden reparerer eller udskifter SVS enhver del af produktet, der viser sig at være defekt på grund af forkert udførelse og/eller materiale under normal installation, brug, service og vedligeholdelse. Der vil ikke være noget gebyr for dele og arbejdskraft.

2. BETINGELSERNE

Systemets garanti vil blive ugyldiggjort som følge af:

- Brug af enheden uden at følge brugsanvisningen.
- Forket brug, misbrug, forkert håndtering, forkert anvendelse, ændring.
- Uagtksomhed, manglende opretholdelse af miljømæssige forhold specificeret af producenten, forkert måde at flytte systemet på.
- Fejl forårsaget af defekt installation, forkert vedligeholdelse.
- Skader forårsaget af bruger eller tredjepart.
- Uautoriseret service, reparationer, ændringer af enheden.

3. UNDTAGELSER FRA GARANTIE

Nedennævnte genstande er udelukket fra gratis reparation eller udskiftning:

- Generel/normal slitage.
- Forhold i hjemmet, såsom meget højt vandtryk eller rust.
- Fejl, der ikke påvirker brugen eller enhedens karakter væsentligt.
- Defekt eller skader forårsaget af en hjemmeulykke såsom lynskader, problemer med strømstød eller elektrisk stabilitet.
- Skader som følge af forkert vedligeholdelse eller alvorlig kontaminering.

Kosmetiske skader, ridser, skrammer og buler.

Brug af SVS Vandsystemers husholdningsenhed til ikke-indenlandske miljø

1. Afgifter

1. Hvis ingen fejl kan opdages eller findes af servicetekniker baseret på dens beskrivelse, vil du blive opkrævet for besøger og en times arbejde i henhold til de satser, der gælder på det tidspunkt.

1. SÅDAN FÅR DU GARANTI PÅ ELLER OPLYSNINGER OM DELE

1. Kontakt din SVS-forhandler eller kontakt teknisk service.
2. Når du anmoder om garantiservice, skal du angive: 1. Salgskvitteringen eller andet bevis for købsdatoen og -stedet. 2. En beskrivelse af problemet på enheden. 3. Levering af produktet eller den defekte del, porto forudbetalt og omhyggeligt pakket og sikret.
3. Kvittering for SVS-filter og blødgøringsmiddel, der er købt efter behov i henhold til SVS's manuelle instruktioner.

bortskaffelse

SVS SPARKLE smart vandsystem skal bortskaffes i henhold til de lokale love og bestemmelser, der gælder for det pågældende sted. Når produktet ikke virker mere og skal bortskaffes, bør de lokale myndigheder kontaktes for at få passende muligheder.

 Dette symbol på produktet eller i manualen betyder, at elektronik eller elektrisk udstyr skal bortskaffes separat ved slutningen af sin livscyklus og ikke i det almindelige husholdningsaffald. Der findes særskilte indsamlingssystemer/genbrugspladser til genanvendelse i EU. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte de lokale myndigheder eller din forhandler, hvor du har købt produktet.

Ansvarsfraskrivelse

Alle de oplysninger, design og specifikationer, der er indeholdt i denne håndbog, var korrekte ved dens publikation. Men da produktet undergår kontinuerlige opgraderinger og ændringer, kan den endelige enhed have små forskelle. Indholdet af denne håndbog kan ændres uden forudgående varsel, og SVS er ikke ansvarlig for eventuelle fejl heri eller for direkte eller indirekte skader i forbindelse med indretningen eller brugen af denne manual.

© 2021 SVS SMART VANDSYSTEM.

Alle rettigheder forbeholdes.

Oplysningerne i denne brugervejledning og al ledsagende dokumentation er ophavsretligt beskyttet, og alle rettigheder er forbeholdt. Denne publikation må ikke kopieres til kommercielle formål i nogen form, helt eller delvis uden forudgående skriftlig tilladelse fra SVS JGNORDIC.

SVS-logoet er et varemærke. Brug af logoet til kommercielle formål uden forudgående skriftligt samtykke fra selskabet kan udgøre varemærkekrænkelser.



✉ info@jgnordic.com

🌐 www.smartvandsystem.dk